

**Montageanleitung:
BF 112 | BF 112 XL
Lasche Glas/Wand 180°,
Art.-Nr.: 70.188**



**Mounting instruction:
BF 112 | BF 112 XL
Connector glass/wall 180°,
Art.-No.: 70.188**



Wichtige Informationen:

Glasstärke
8/10/12 mm

Vor der Montage Glasflächen
mit handelsüblichem Glasreiniger
im Bereich der Klemmflächen reinigen.
Keine Verdünnung verwenden.

Die gelieferten Dübel sind nicht für alle
Wandbeschaffenheiten geeignet!
Geeignete auf den Untergrund abgestimmte
Verschraubungen verwenden!


Important information:

Glass thickness
8/10/12 mm


All glass clamping areas are to
be cleaned with standard glass
cleaning products prior to installation.
Do not use thinners.

The wall plugs supplied are not suitable
for all types of walls! Please use suitable
screw connections according to foundation!

**Lieferumfang:
Scope of delivery:**

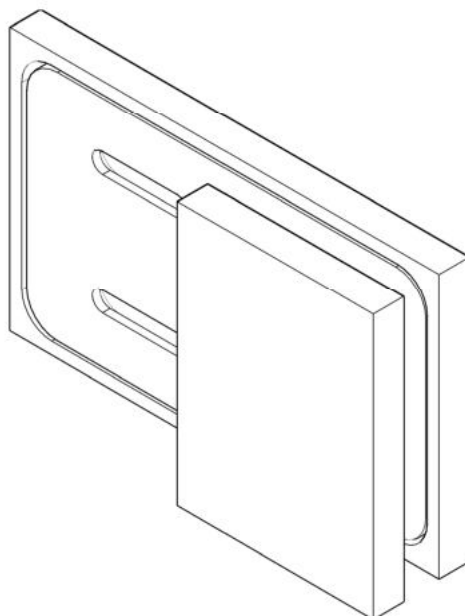


1. Vorbereitung der Lasche:
Preparing the connector:

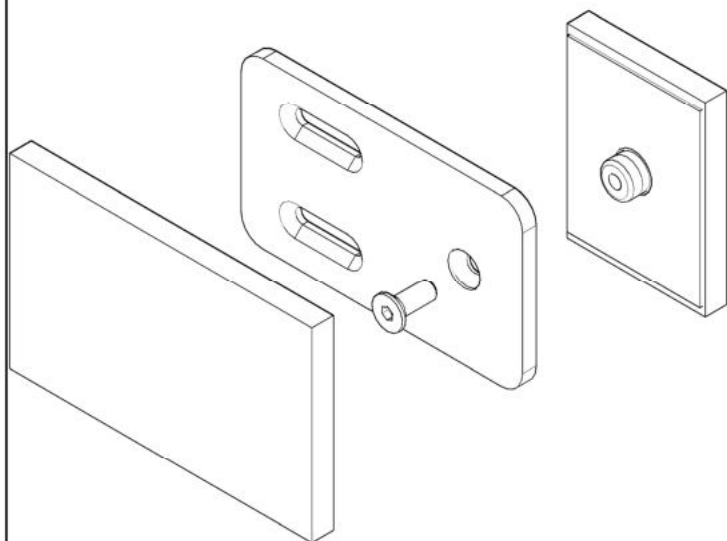


Innenansicht
Inside view

2. Montage der Lasche am Fixteil:
Assemble the connector on fixed panel:

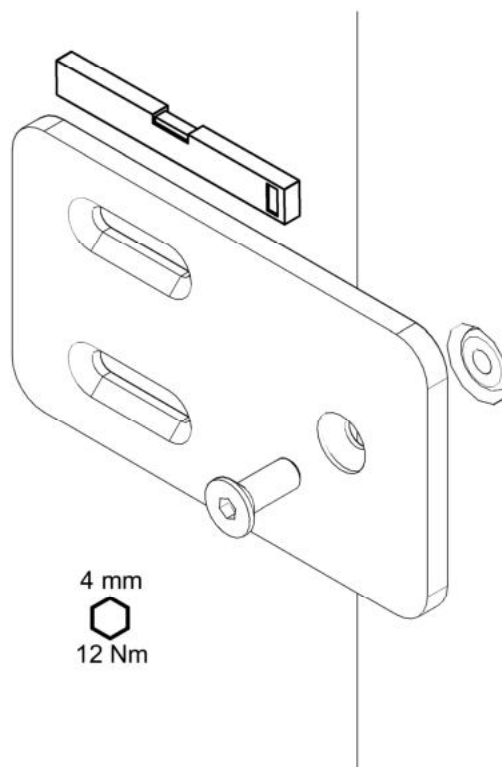


Innenansicht
Inside view

3. Fixteil ausrichten, markieren, bohren und zur Wand verschrauben:
Set up fixed panel, mark, drill and screw to the wall:

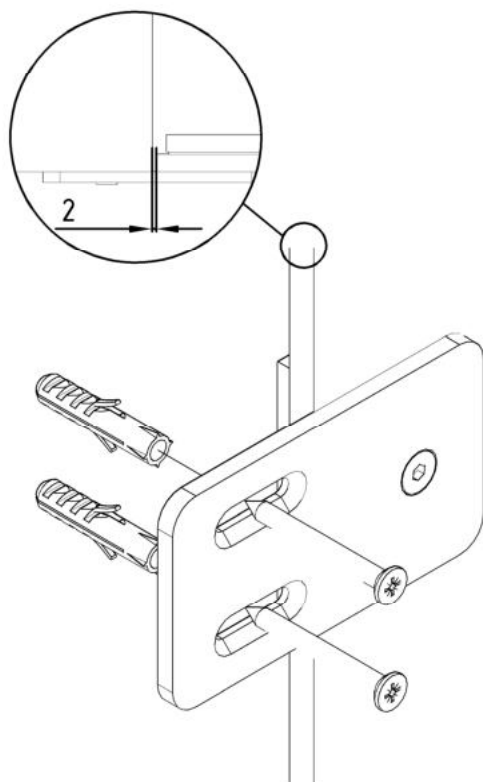

Innenansicht
Inside view


4. Abdeckkappe aufkleben:
Stick on the cover:

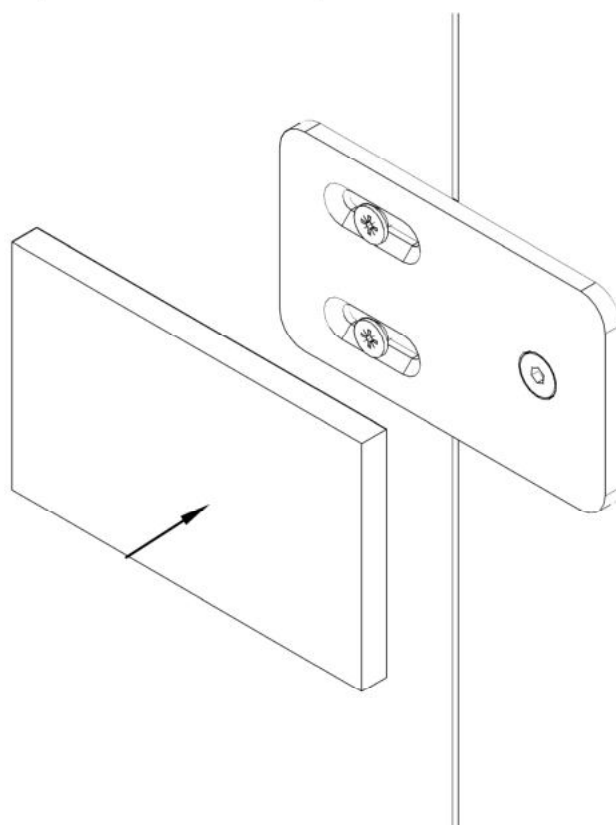

Innenansicht
Inside view

Glasbearbeitung:
Glass preparation:

Glasstärke: 8/10/12 mm
Glass thickness: 8/10/12 mm

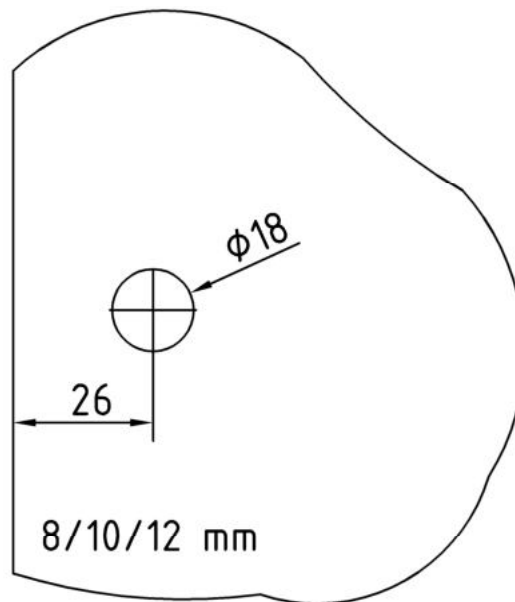

Fixteil I fixed panel

