


**Montageanleitung
SO 730(3) / TYP 331
Eckkabine,
1 Schiebetür mit Fixteil,
1 verkürzte Seitenwand**

**Installation instructions
SO 730(3) / TYPE 331
Corner shower enclosure
with sliding door and
in-line panel, and
90° shorted side panel**

Wichtige Informationen:
Important information:

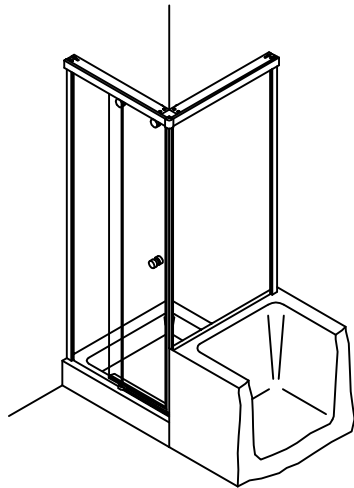

Vor der Montage Glasflächen
mit handelsüblichem Glasreiniger
im Bereich der Klemmflächen reinigen.

All glass clamping areas are to
be cleaned with standard glass
cleaning products prior to installation.



keine Verdünnung verwenden
Do not use thinners


Wichtiger Hinweis

Glas beim Auspacken immer mit Schutz (Pappe oder Ähnlichem) auf den Fußboden stellen.
Kanten und Ecken des Glases nicht anstoßen lassen.
Konstruktionsbedingt ist bei rahmenlosen Duschabtrennungen keine absolute Abdichtung erreichbar.
Die Montage der jeweils beiliegenden Dichtlippen gewährleistet die maximal erreichbare Dichtigkeit.
Alle Maßangaben in mm!


Important notice!

While unpacking the glass always use the protection of the wood or cardboard, as available and set it on the floor. Be careful not to bump into anything with the trim and edges of the glass.
Because of the construction of the frameless shower enclosure a complete seal cannot be obtained.
The installation of the enclosed seals provide the maximal obtainable sealant.
All measurements are in mm.

Montagewerkzeug:
Assembly tools:

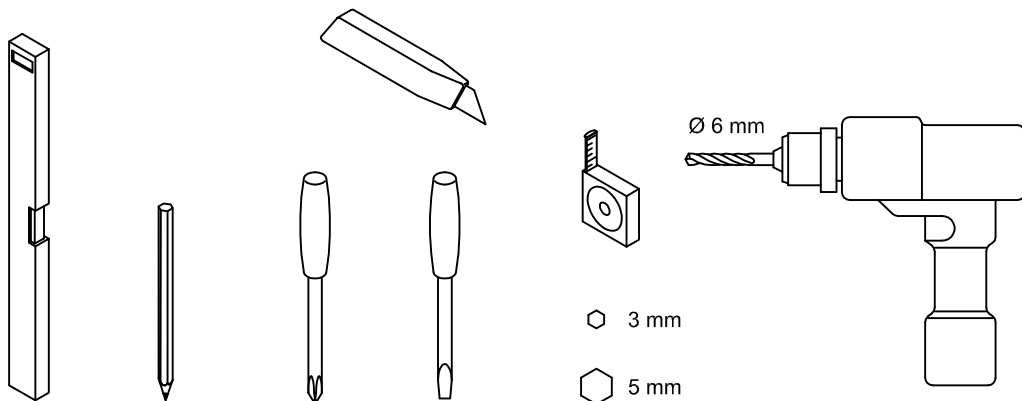


Lieferumfang:
Scope of delivery:

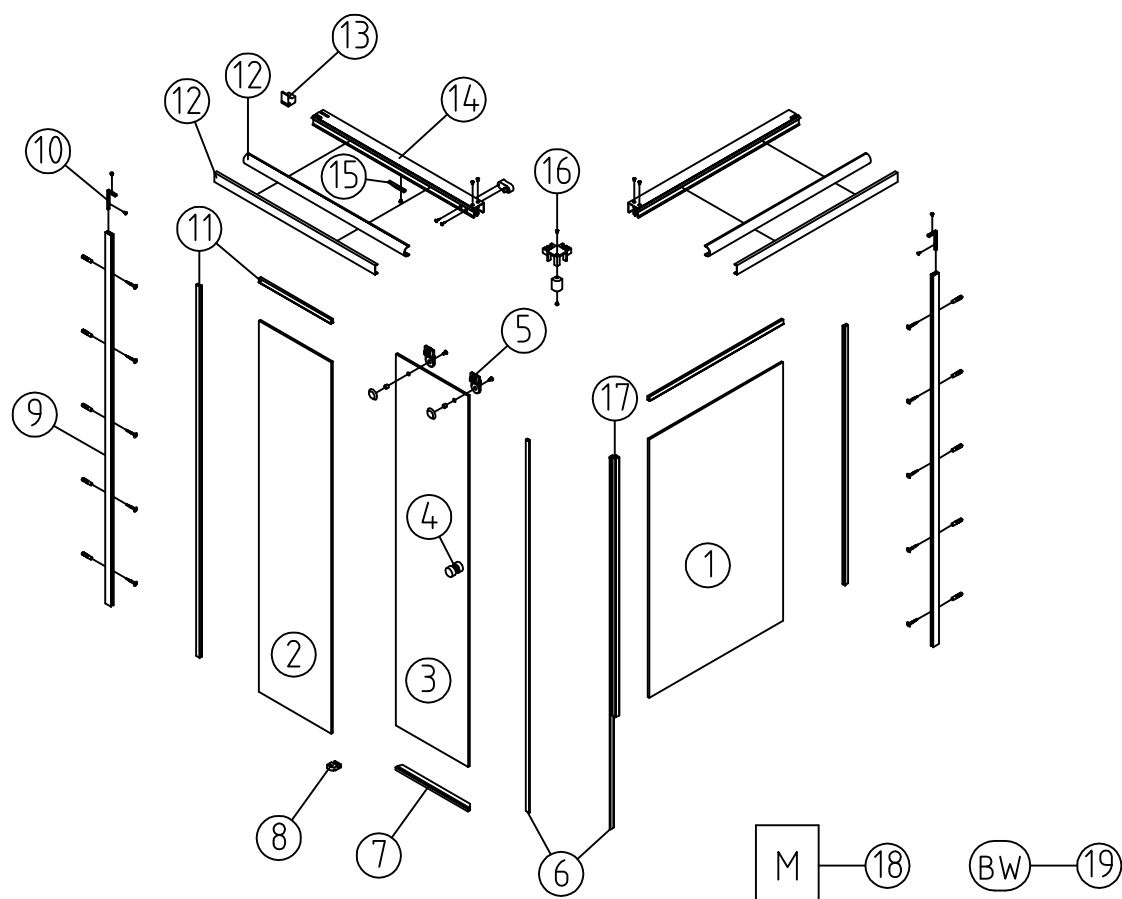

Material

- | | |
|--|---|
| ① Glas Seitenteil / glass side panel | 1 |
| ② Glas Fixteil / glass in-line panel | 1 |
| ③ Glas Schiebetür / glass sliding door | 1 |
| ④ Schiebetürknoopf / sliding door knob | 1 |
| ⑤ Laufwagen Schiebetür / slide unit sliding door | 2 |
| ⑥ Paar Magnetdichtunge 90° / pair of magnetic seal 90° | 1 |
| ⑦ Wasserabweiser / water disperser | 1 |
| ⑧ Flügelführungsstück / glass guide | 1 |
| ⑨ Profil für Glasaufnahme / wall connection profile | 2 |
| ⑩ Winkel für Stoßverbindung / bracket for joining | 2 |
| ⑪ Glasschutz / glass protection | 4 |
| ⑫ Clipsprofil eckig (SO 730) / clips profile square (SO 730) | 2 |
| ⑫ Clipsprofil rund (SO 7303) / clips profile round (SO 7303) | 2 |
| ⑬ Verstellbarer Stopper / adjustable stopper | 1 |
| ⑭ Laufrahmenprofil / slide frame profile | 2 |
| ⑮ Rahmenkeil / frame wedge | 1 |
| ⑯ Oberer Eckverbinder / top corner connector | 1 |
| ⑰ Badewannenaufsatzprofil / bathtub attachment profile | 1 |
| ⑱ Montageanleitung / installation instructions | 1 |
| ⑲ Beipack Wandbefestigung / fixtures enclosed | 1 |


Einbausituation
Assembly arrangement

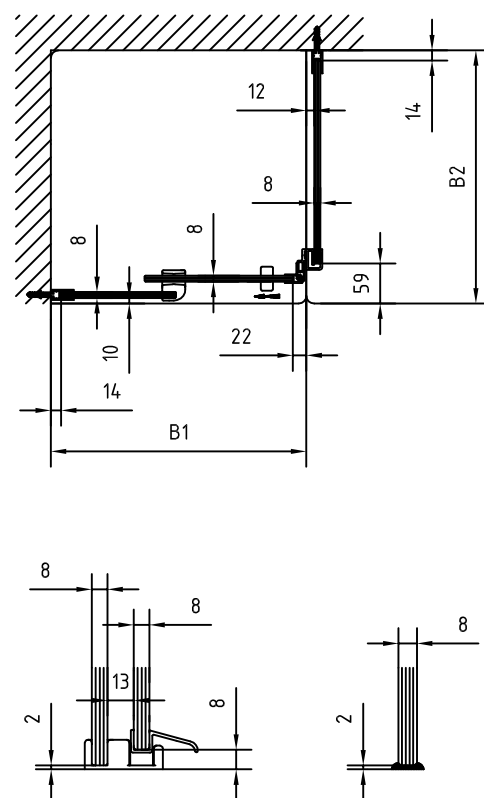

1

Wandanschlussprofile ausrichten und anzeichnen.

Adjust the wall connection profiles and mark.

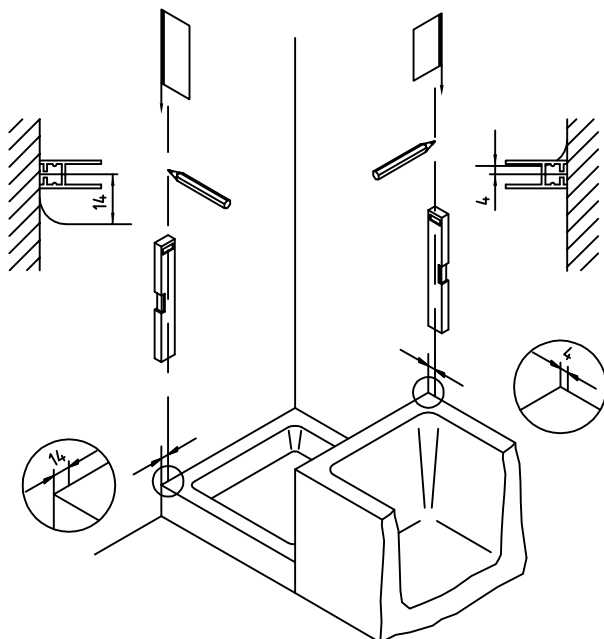

2

Löcher markieren, bohren und Wandanschlussprofile befestigen.


Mark holes, drill and fix the wall connection profiles.



Die gelieferten Dübel sind nicht für alle Wandbeschaffenheiten geeignet!
Geeignete, auf den Untergrund abgestimmte Verschraubungen verwenden!




The wall plugs supplied are not suitable for all wall types of walls!
Please use suitable screw connections according to foundation!

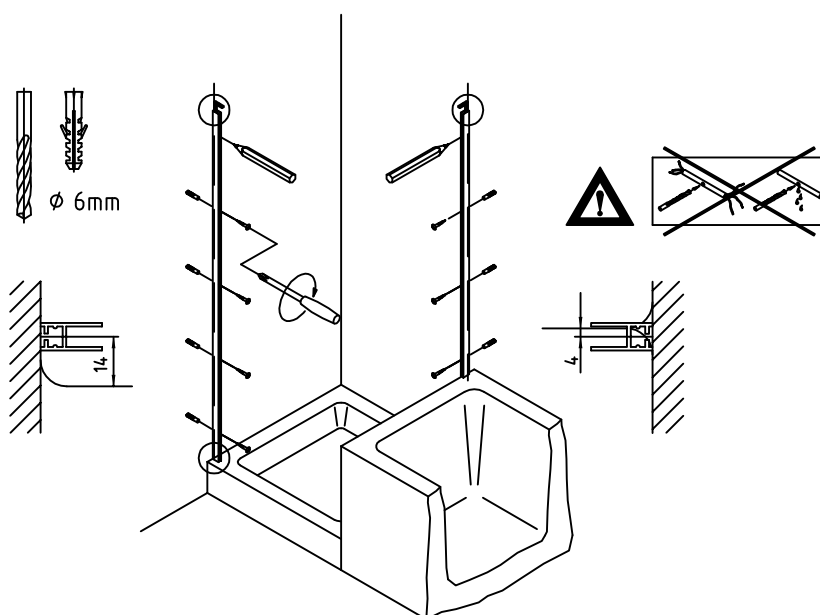

3

Dichtungen aufstecken.

Attach sealing profiles.

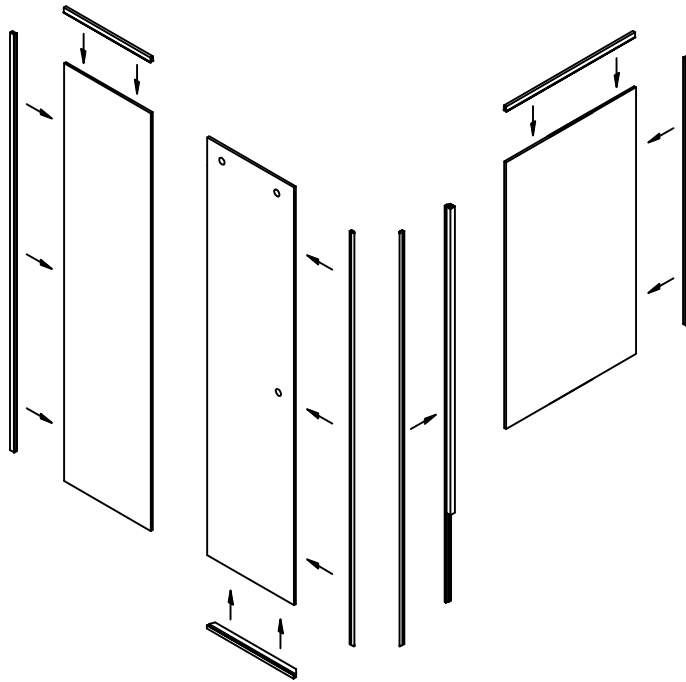

4

Schiebetürknopf und Laufwagen montieren.


Installation of sliding door knob and sliding units.



Glas bis Unterkante Laufwagenstrebe schieben, dann die Schrauben festziehen.




Move glass up to glass recess lip, then tighten screws.

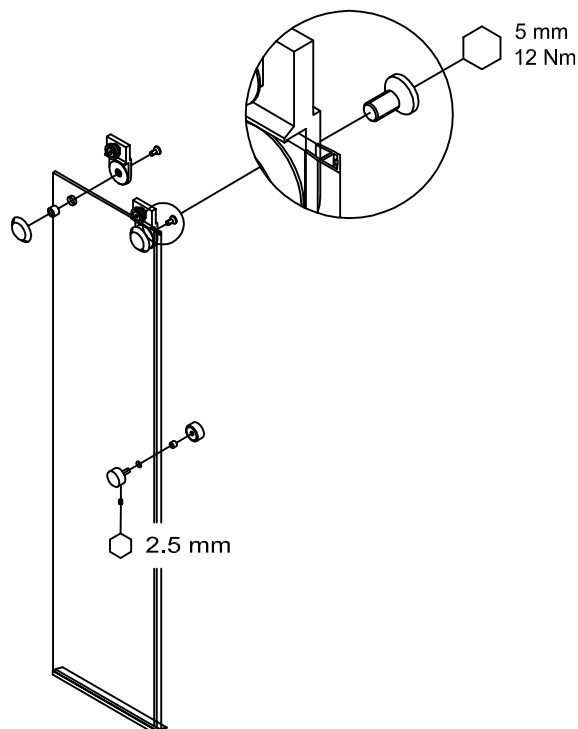

5

PVC-Streifen unterlegen.
Fixteil und Seitenteil montieren.


Set up the plastic strips.
Installation of in-line panel and side panel.

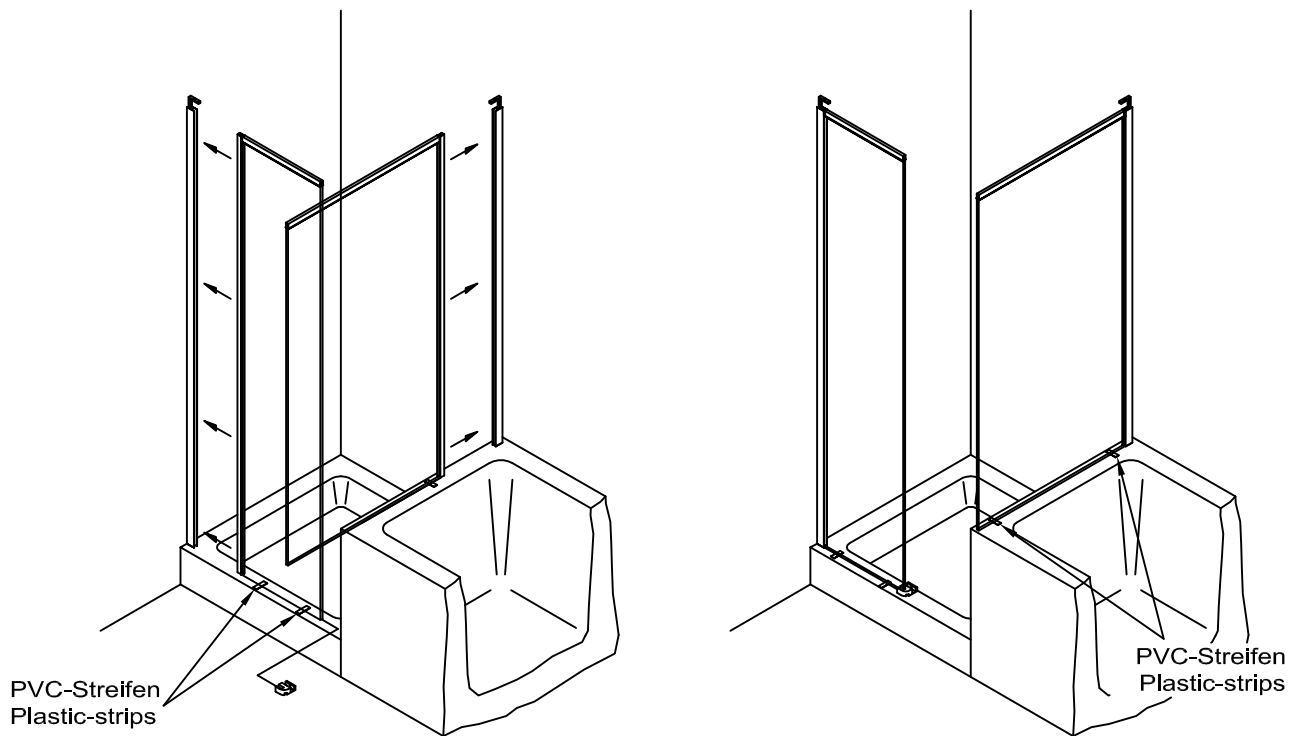

6


Badewannenaufsatzprofil montieren.

Installation of the bathtub attachment profile.

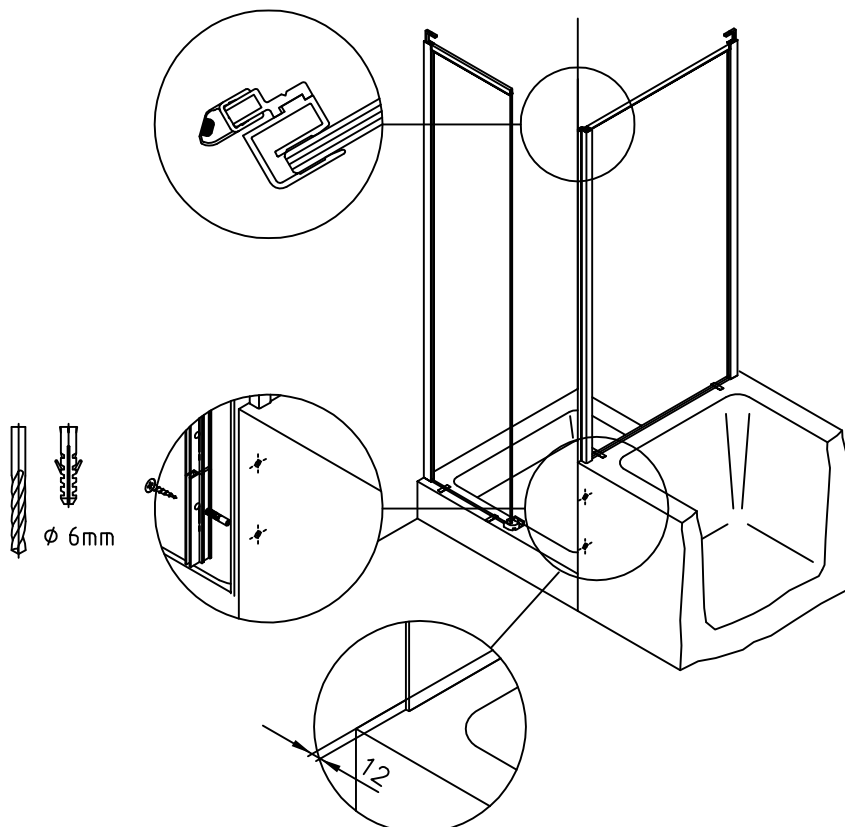

7


Lauffrahmenprofile montieren.
Installation of slide frame profiles.

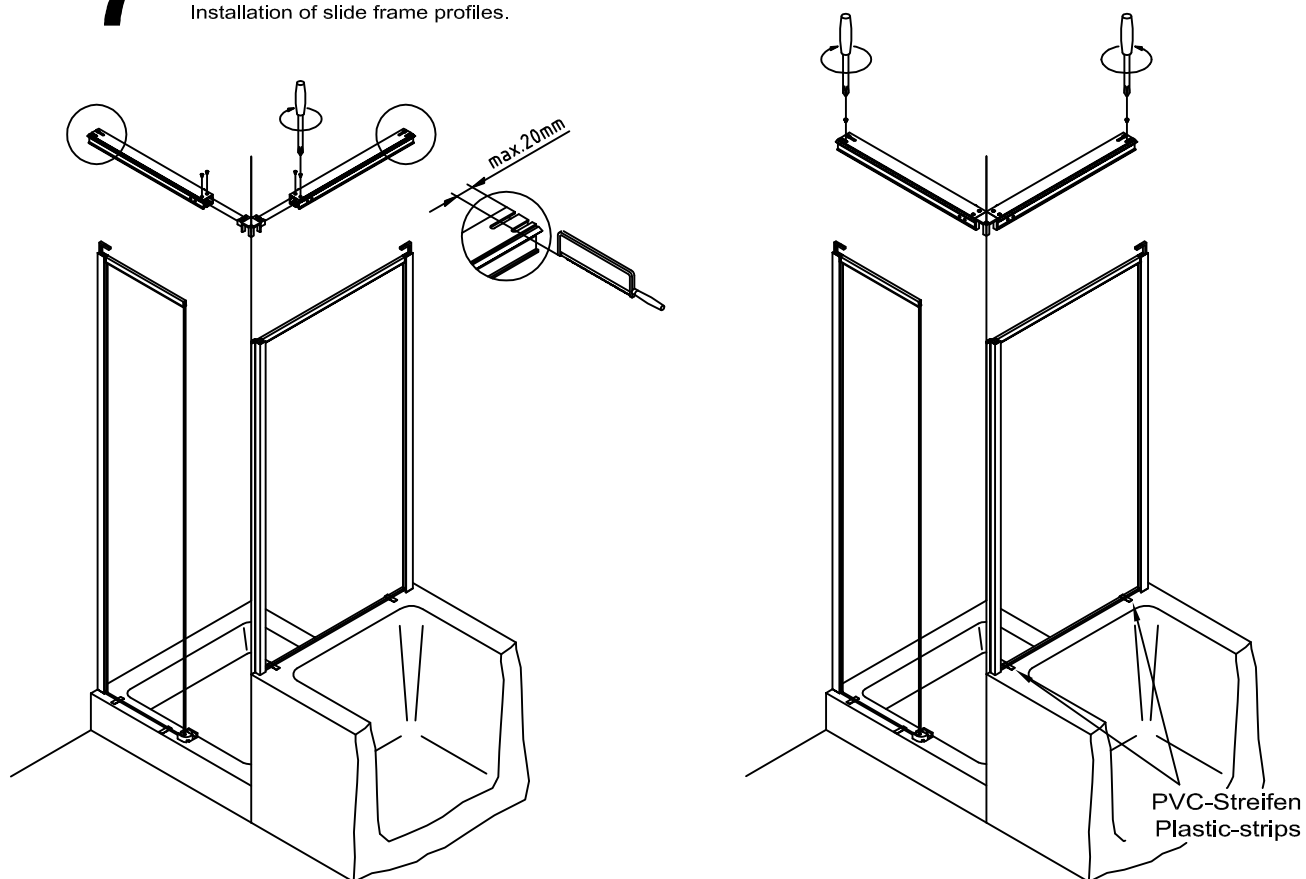

8

Lauffrahmenprofil und Fixteile mit Rahmenkeilen ausrichten.
Schiebetürstopper einstellen.

Set up slide frame profile and in-line panels by using frame wedges.
Adjust the sliding door stopper.

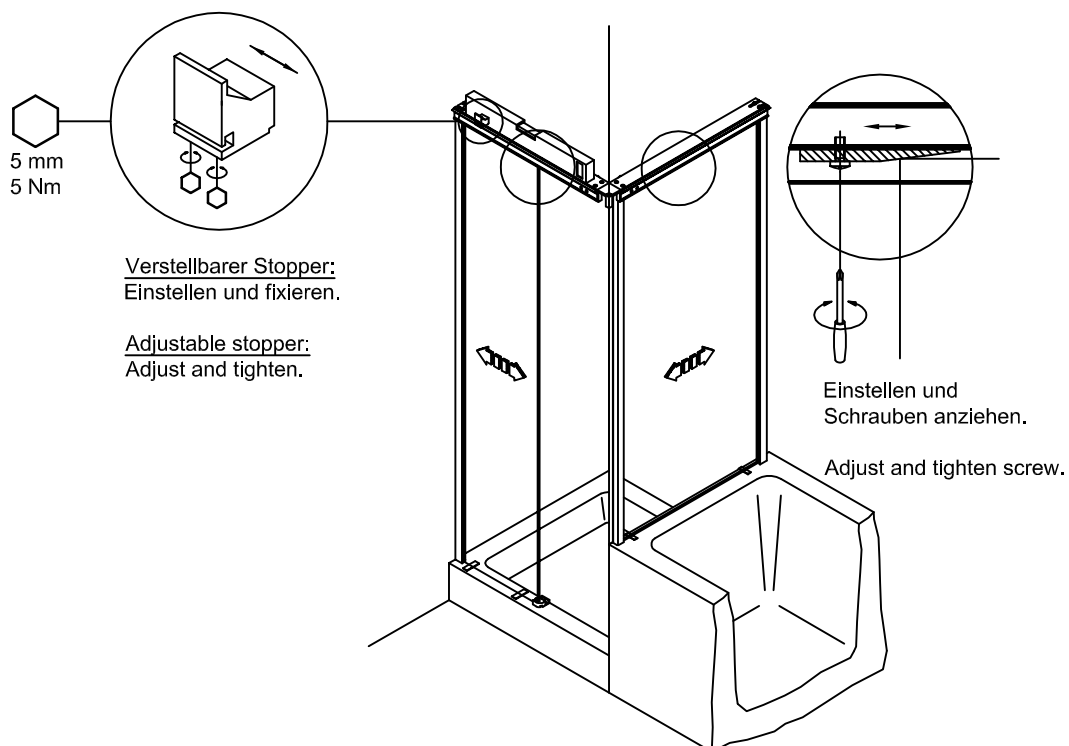


9

Schiebetür in den Laufrahmen einschieben.

Insert the sliding door into the slide frame.




Zum einschieben der Schiebetür, muss der Taster am Laufrahmen betätigt werden.
To insert the sliding door, activate the toggle switch on sliding frame.

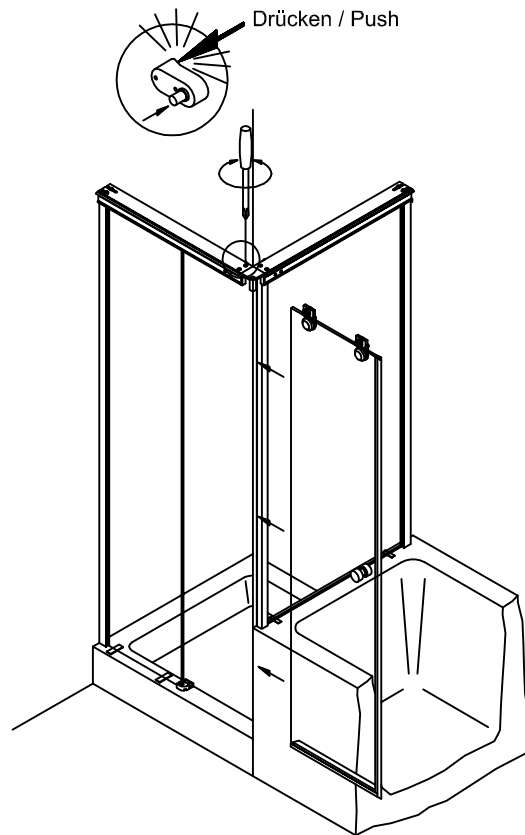

10

Türanschlag durch Schraube einstellen.


Adjusting door stopp with screw on sliding units.

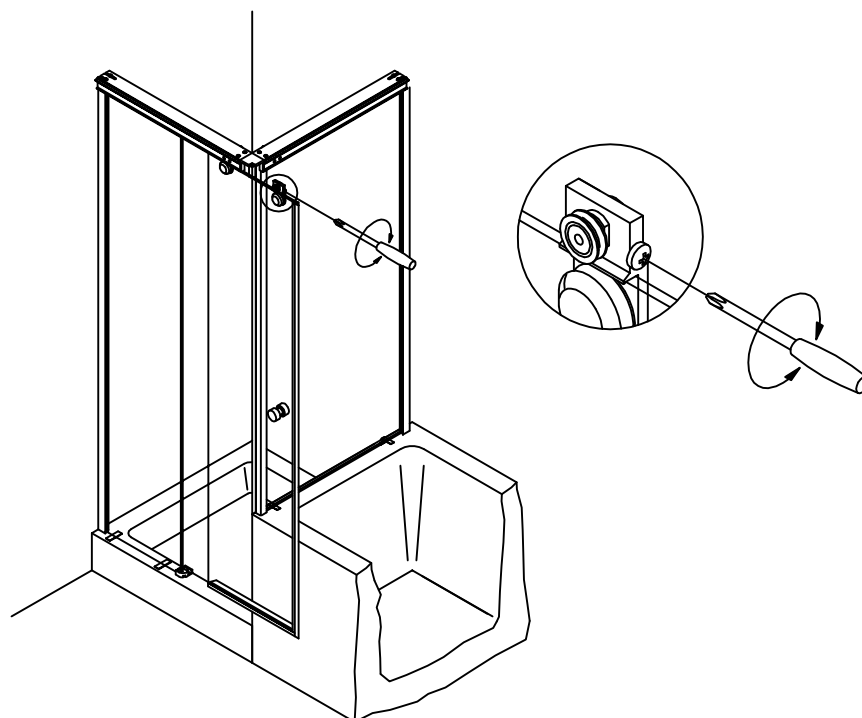

11

Clipsprofile eckig oder rund und Abdeckprofile aufstecken.


Attach the square or round clips profiles and the cover profiles.

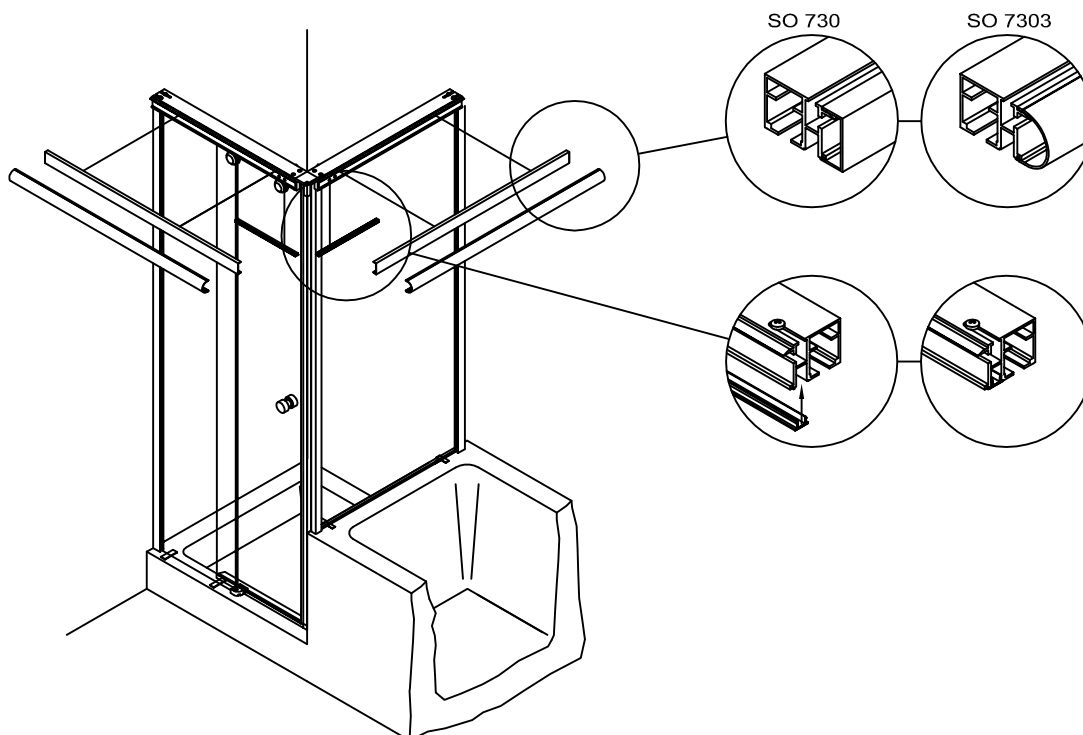

12

1. PVC-Steifen vorsichtig kürzen.
2. Glasaufnahmeprofile Seitenteil und Fixteil versiegeln.
3. Kappe auf den oberen Eckverbinder schrauben.


1. Shorten plastic strips carefully.
2. Seal up the wall connection profiles, the side panel and the in-line panels.
3. Screw on the cover cap of top corner connecto.

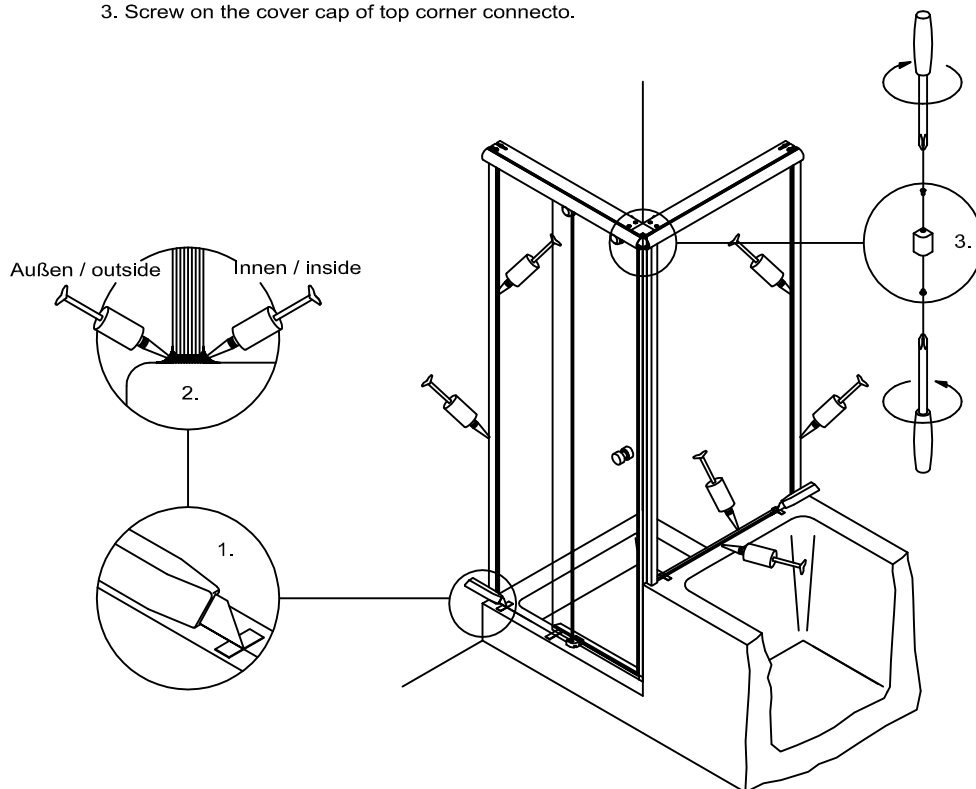

13

1. Dichtleisten einpassen
2. Silikon auftragen
3. Dichtleisten aufkleben

1. Trim the square profile
2. Apply silicon
3. Glue on the square profile



Auf Länge sägen / cut to length

