


# EINBAUANLEITUNG

## Für Ganzglas – Fertigtüren KLARIT® -Atelier

### Türbandmontage:

Dem Monteur sollte an Ort und Stelle eine Hilfskraft zur Verfügung stehen, um Handreichungen von der Schließseite des Türflügels ausführen zu können.

Die Rahmentteile (1), bei Stahlzargen oder (3), bei Holzzargen einschließlich der mit ihnen verbundenen Flügelteile (2) in die in den Zargen hierfür vorgesehenen Hinterschweißtaschen bei Stahlzargen, oder in die Anschraubtaschen bei Holzzargen einstecken und mit der Innensechskantschraube einspannen.

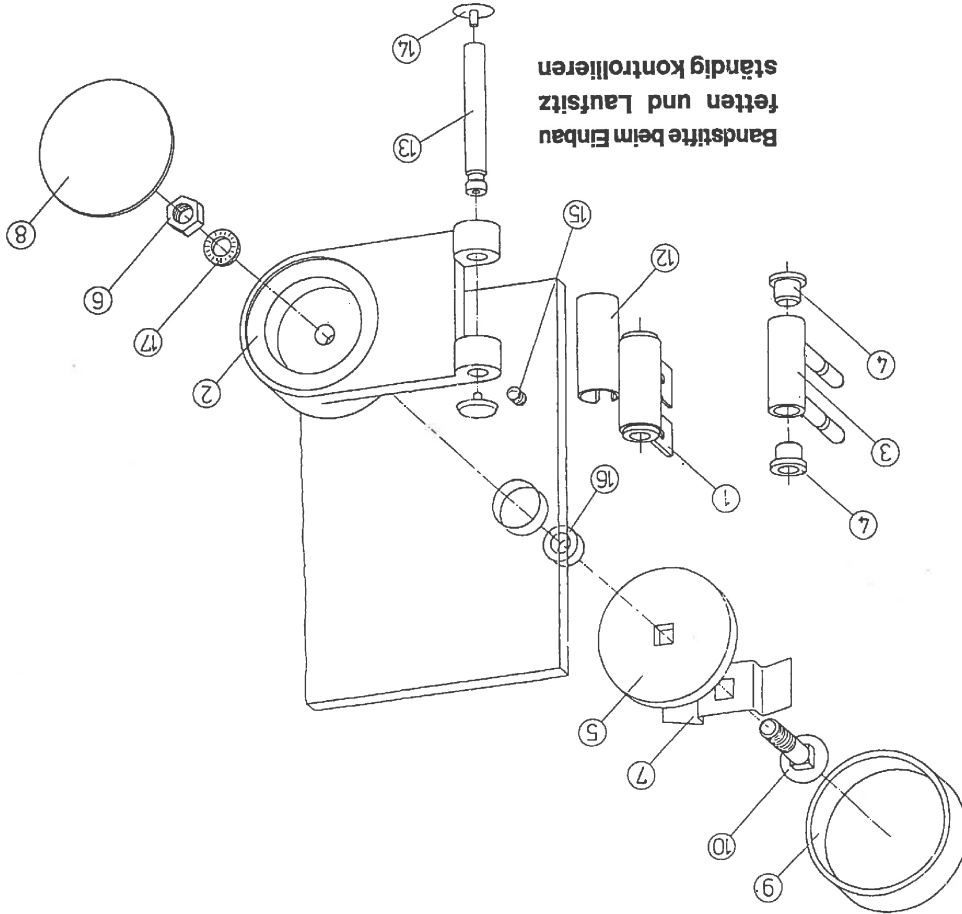

**Bandstreife beim Einbau  
fetten und Laufsitz  
ständig kontrollieren**

### Montagefolge:

Die Flügelteile (2) an den Türflügel anklappen, auf der gegenüberliegenden Seite des Glases Klemmplatte (5), die gummierte Seite zum Glas, mit Klemmfeder (7), Befestigungsschraube (10) Isolierhülsen (16) Sicherungs-Sperrscheiben (17) Mutter (6) verbinden und mit einem 13er Ring- oder Steckschlüssel fest verschrauben.

### Abschließend:

Abschlußdeckel (8) mit rückseitiger Selbstklebeschicht von der Schutzfolie entfernen und in die Flügelteile (2) eindrücken.

Abdeckkappe (9) wird anschließend auf Klemmfeder (7) befestigt.

Aus Sicherheitsgründen sollte die Verschraubung mit der Mutter (6) immer von der gesicherten Türseite erfolgen.

Der Vorteil der ATELIER-Bänder:

Die Befestigung kann wahlweise auf der Türinnen- oder Türaußenseite durchgeführt werden

Für die Schlossmontage verweisen wir auf die Rückseite – Blatt 2