



6.

Schablone auf Glaskante stecken und in gewünschter Höhe positionieren (OKFF-Mitte Griff ca. 1068mm), Griff verkleben (großer Griff nach innen!) 24 h aushärten lassen:
Placed the template on door and fix the door handle around 1068mm from the finished floor level to middle of door handle (bigger handle inside!). The glue must be set for at least 24h:

1.

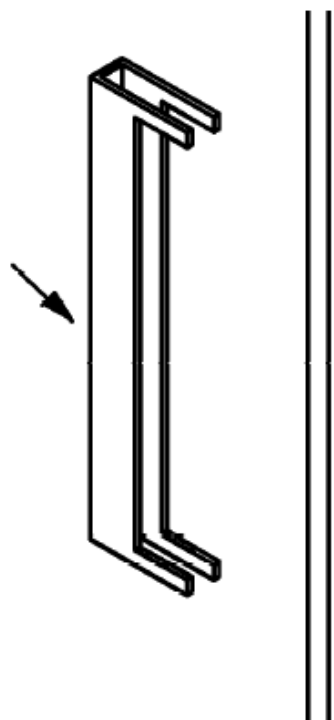

2.

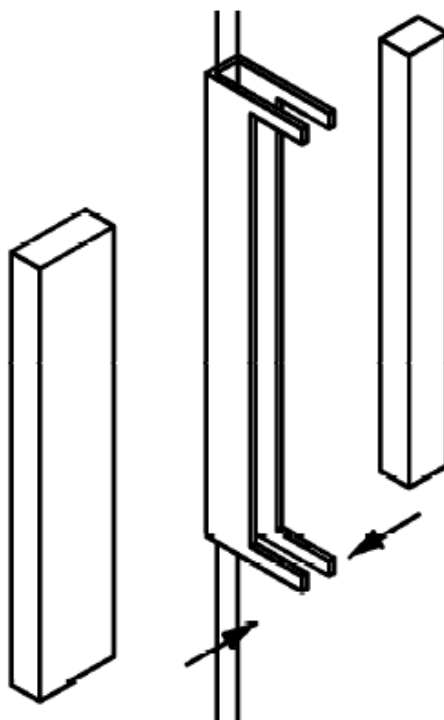

Innenansicht
Inside view

